



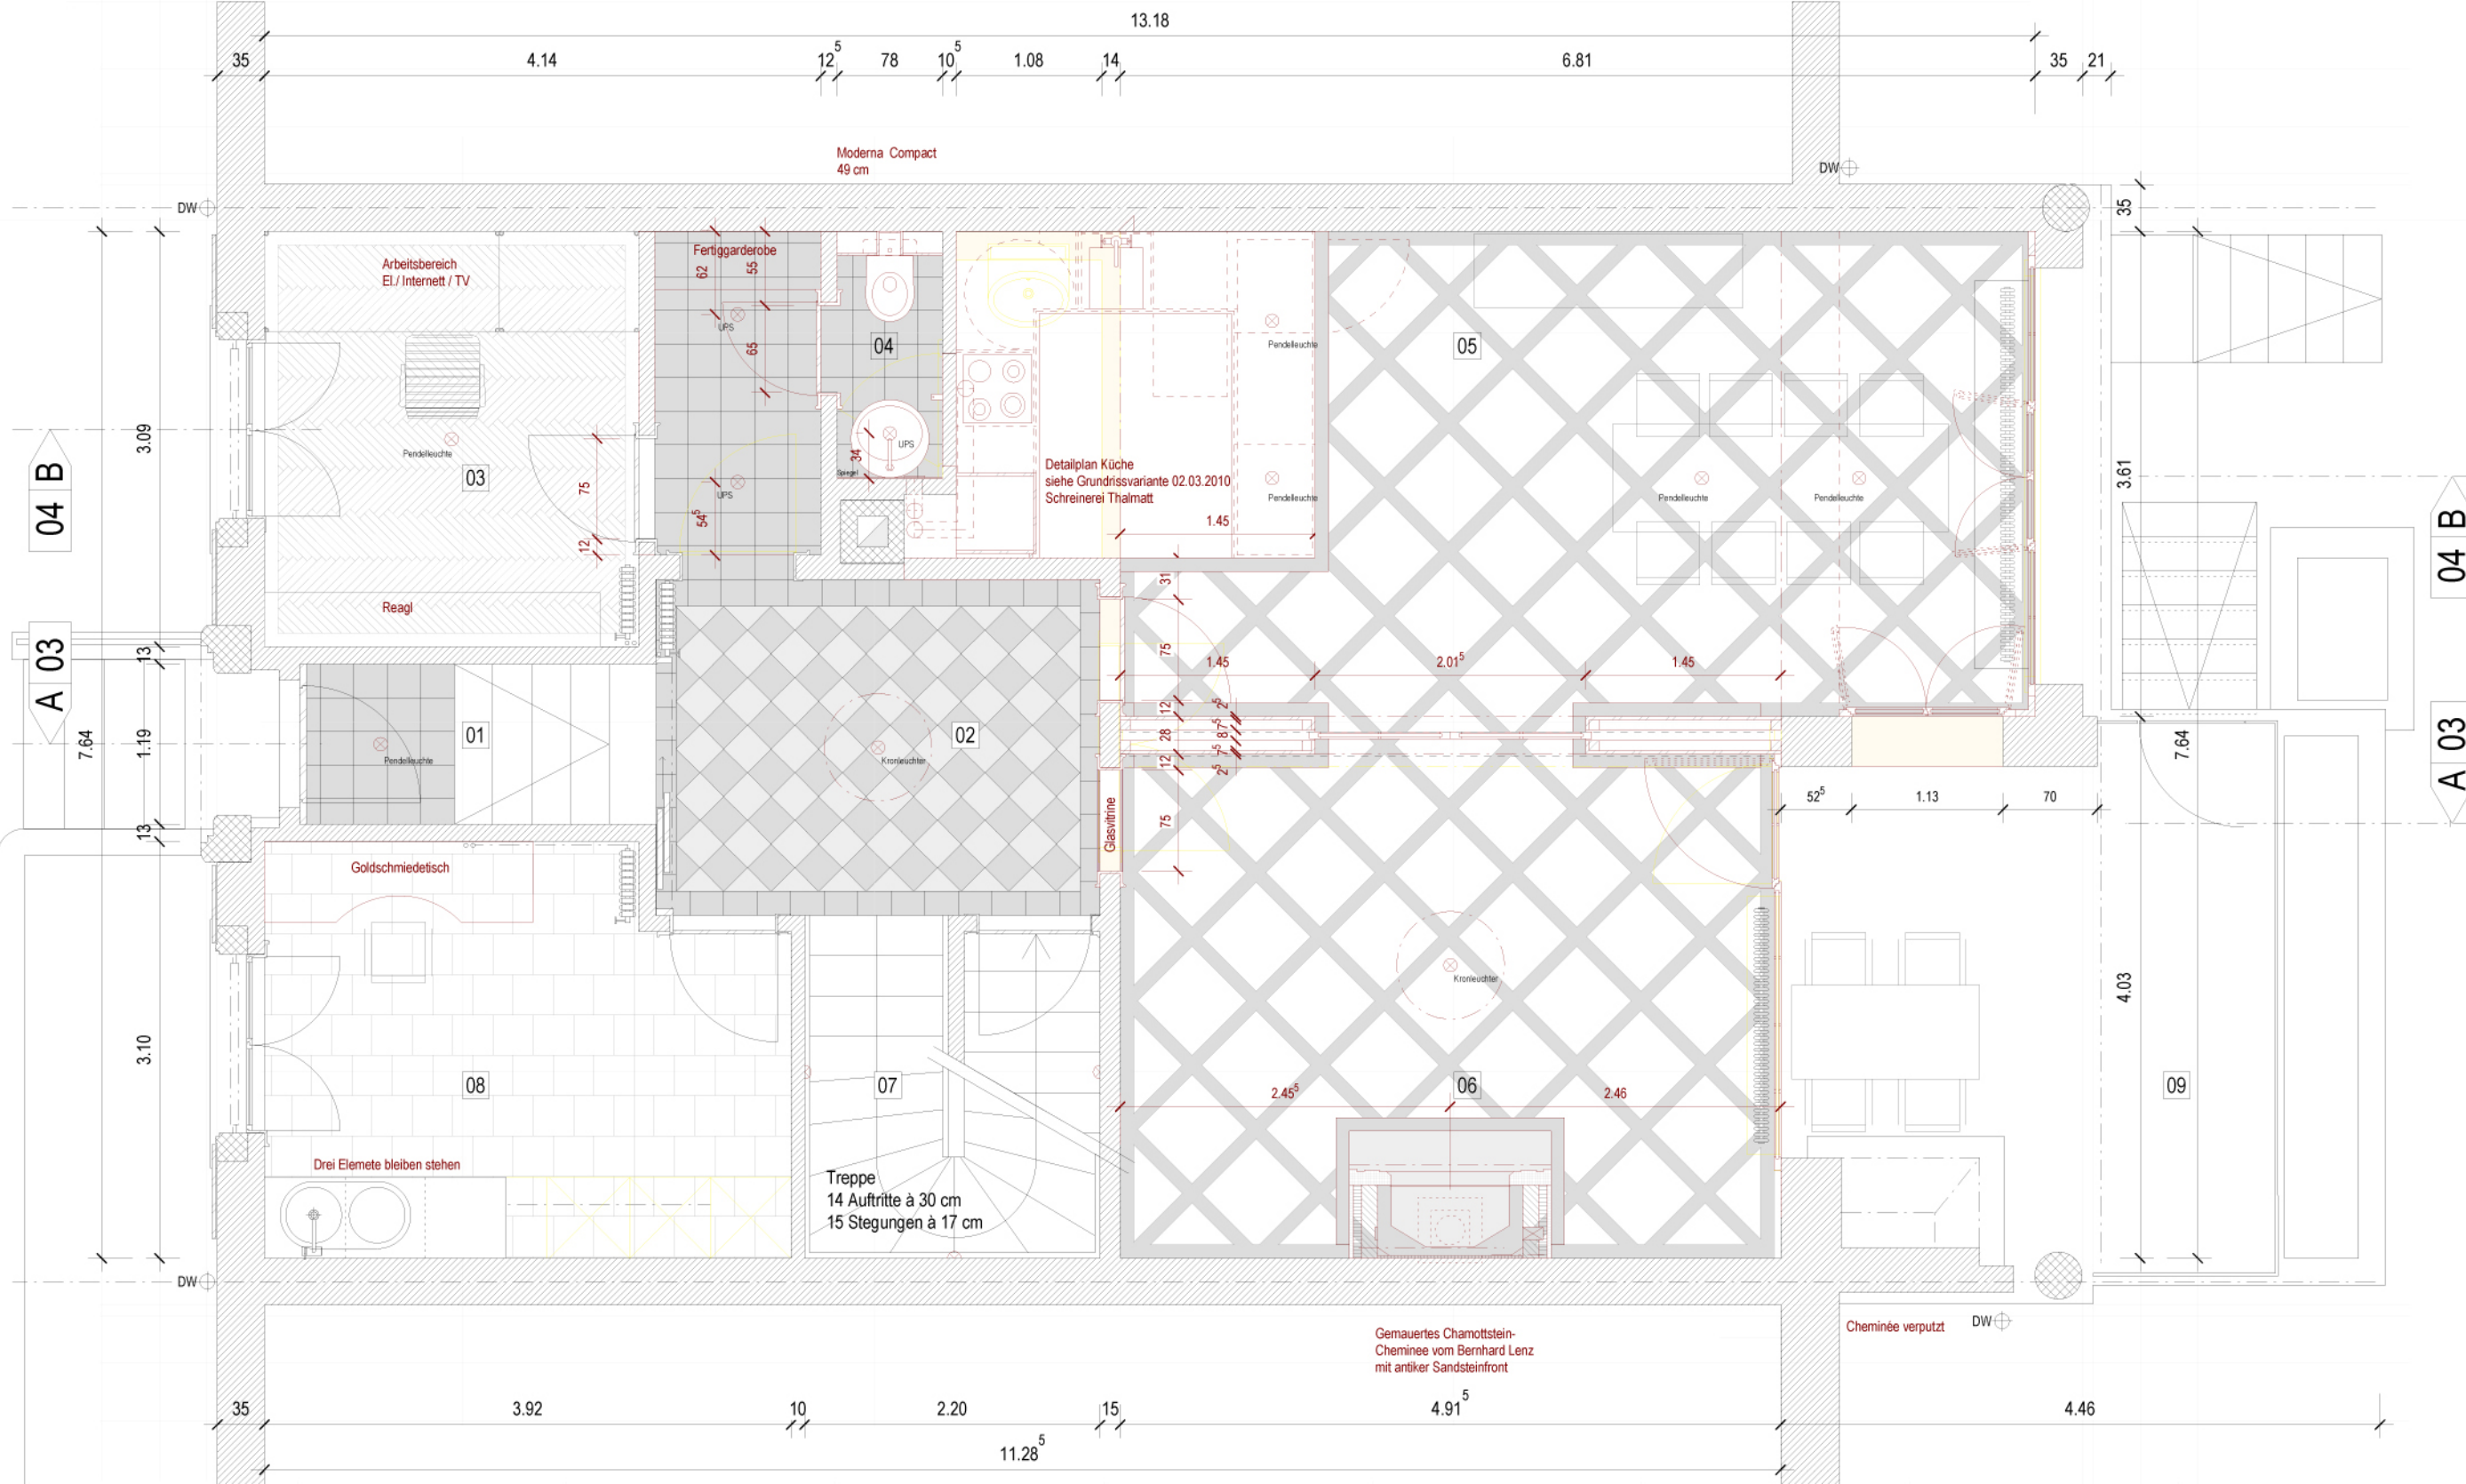

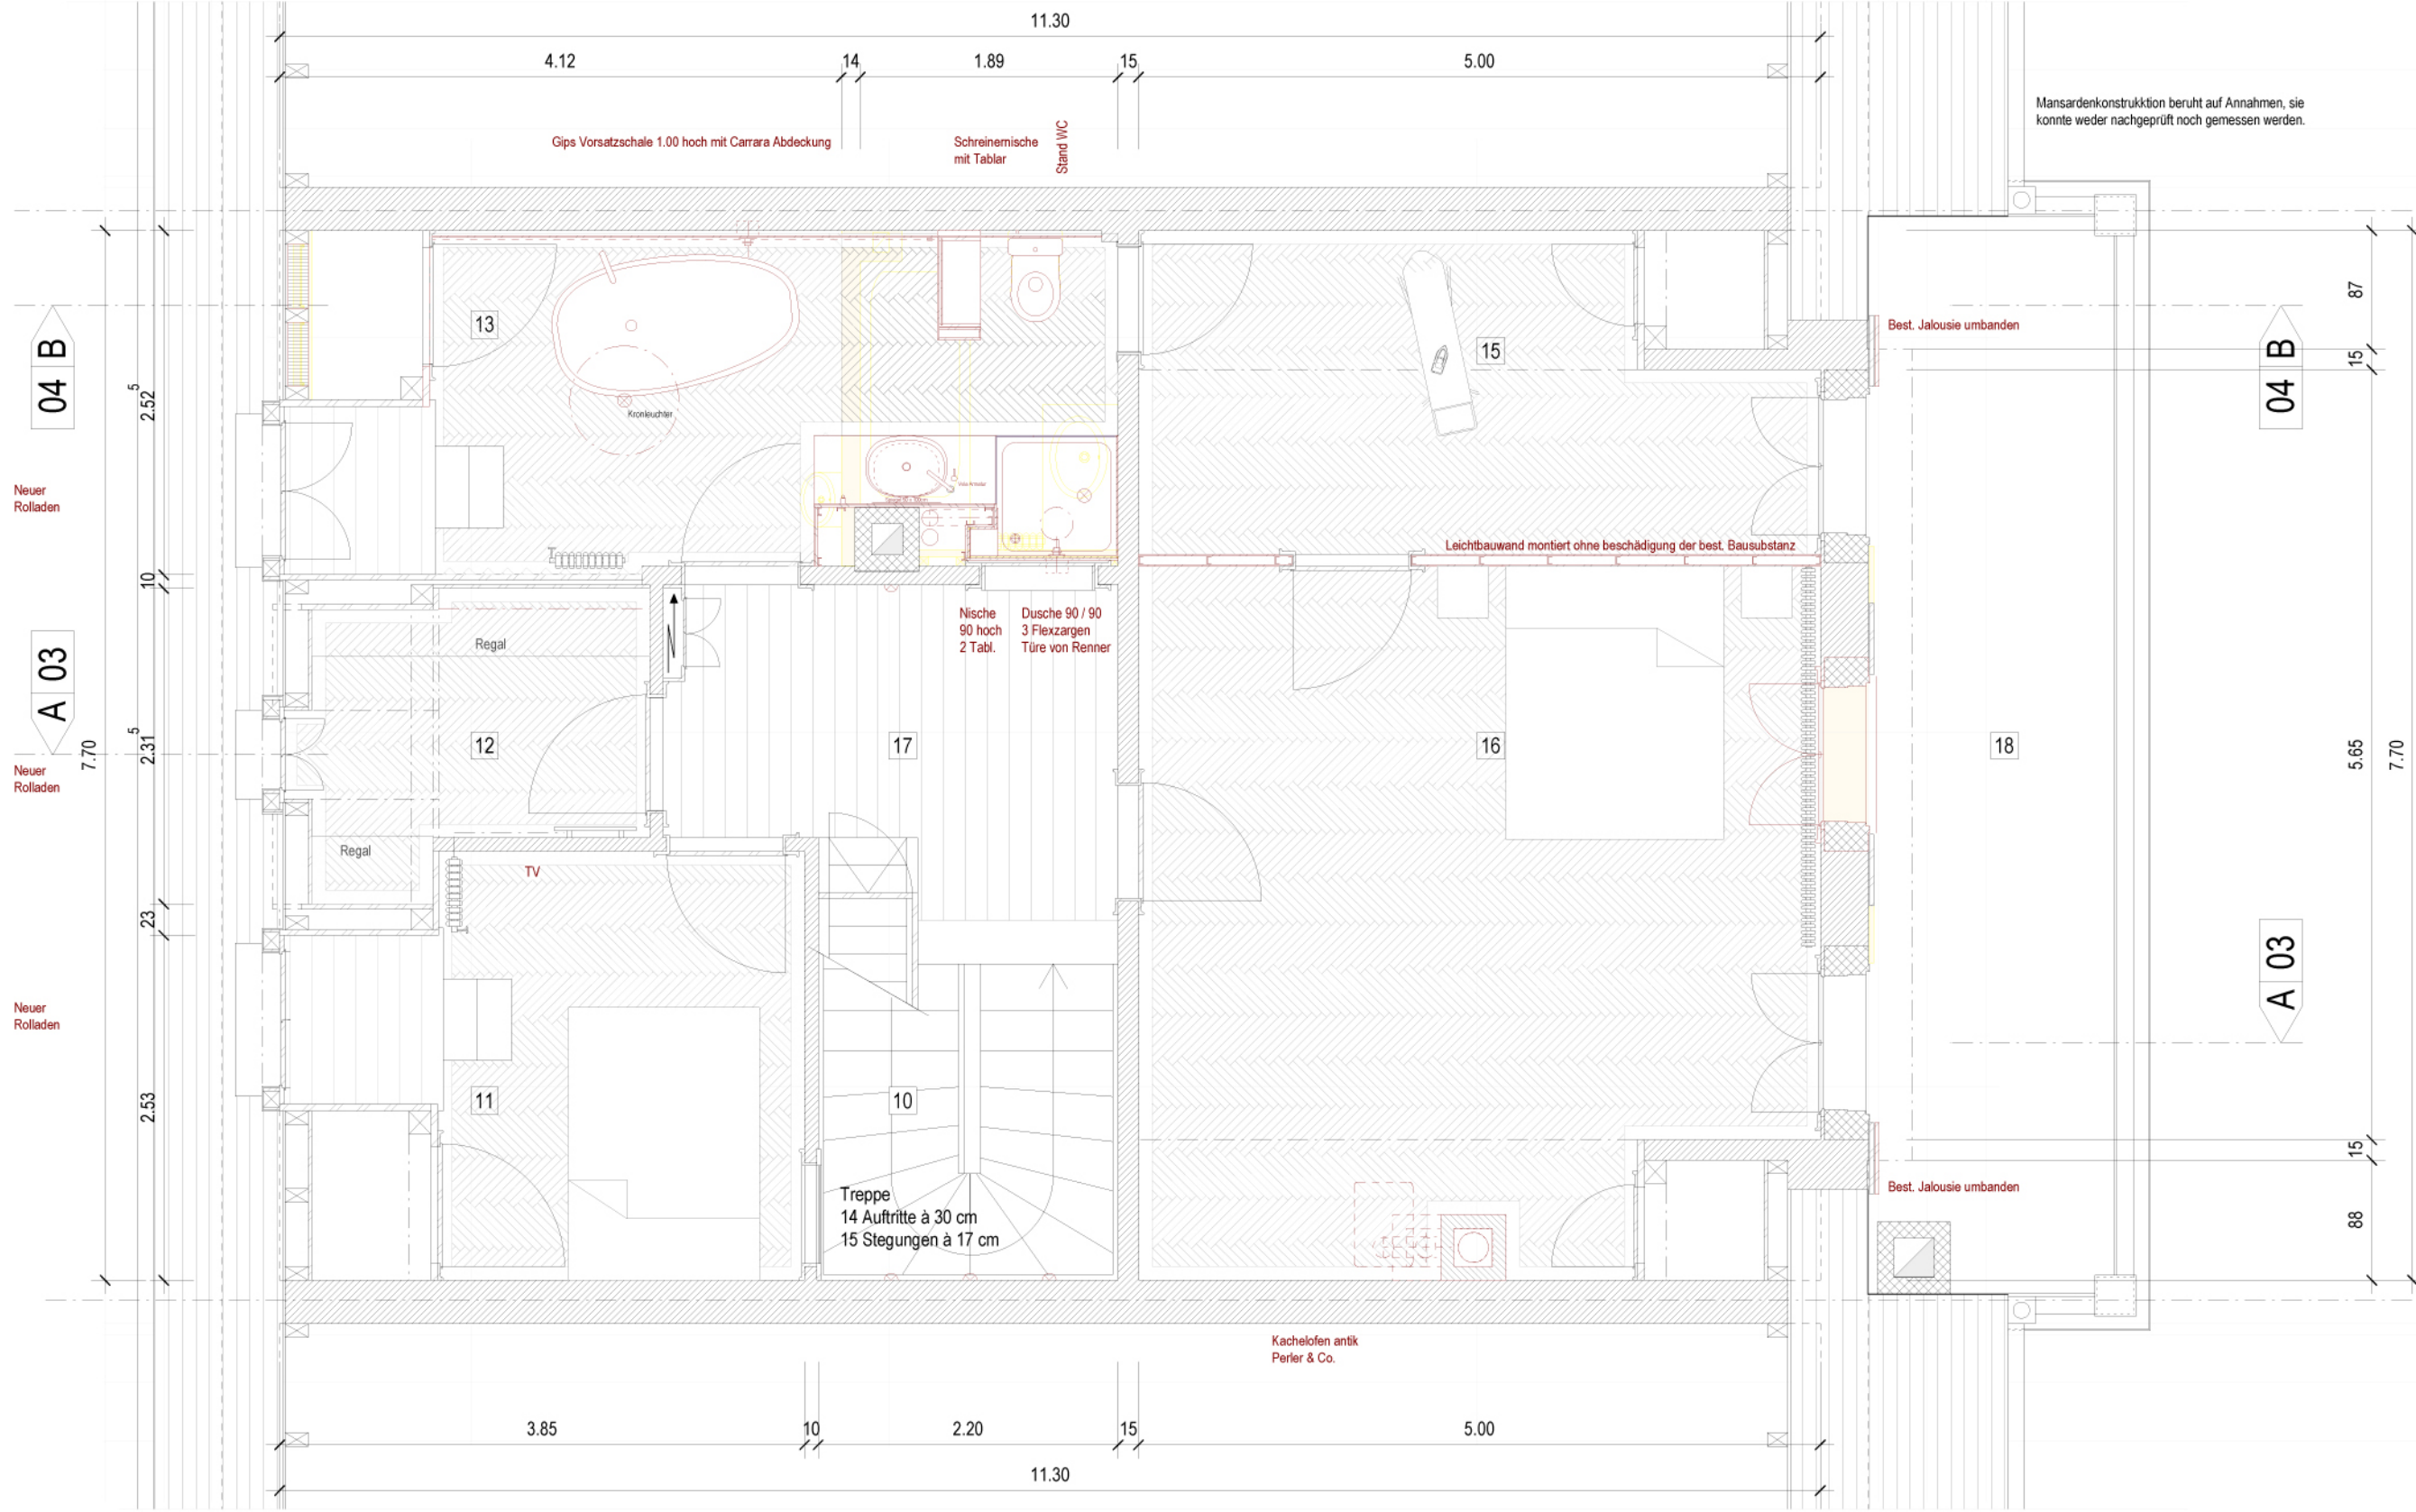

Ziegel
Ziegellattung
Sparren
dazw. Pavatex 5mm

In Zusammenarbeit mit einem Bauphysiker erarbeitet
der Zimmermann wie der Dachboden isoliert werden kann:


Mansardenkonstruktion beruht auf Annahmen, sie
konnte weder nachgeprüft noch gemessen werden.

Sauber ausstopfen und
auf Rahmen abkleben

Cheminée verputzt

Zuluft Cheminée

Neue Höhe nach Trittsverhältnis
Bestehende Schwelle aufgedoppelt

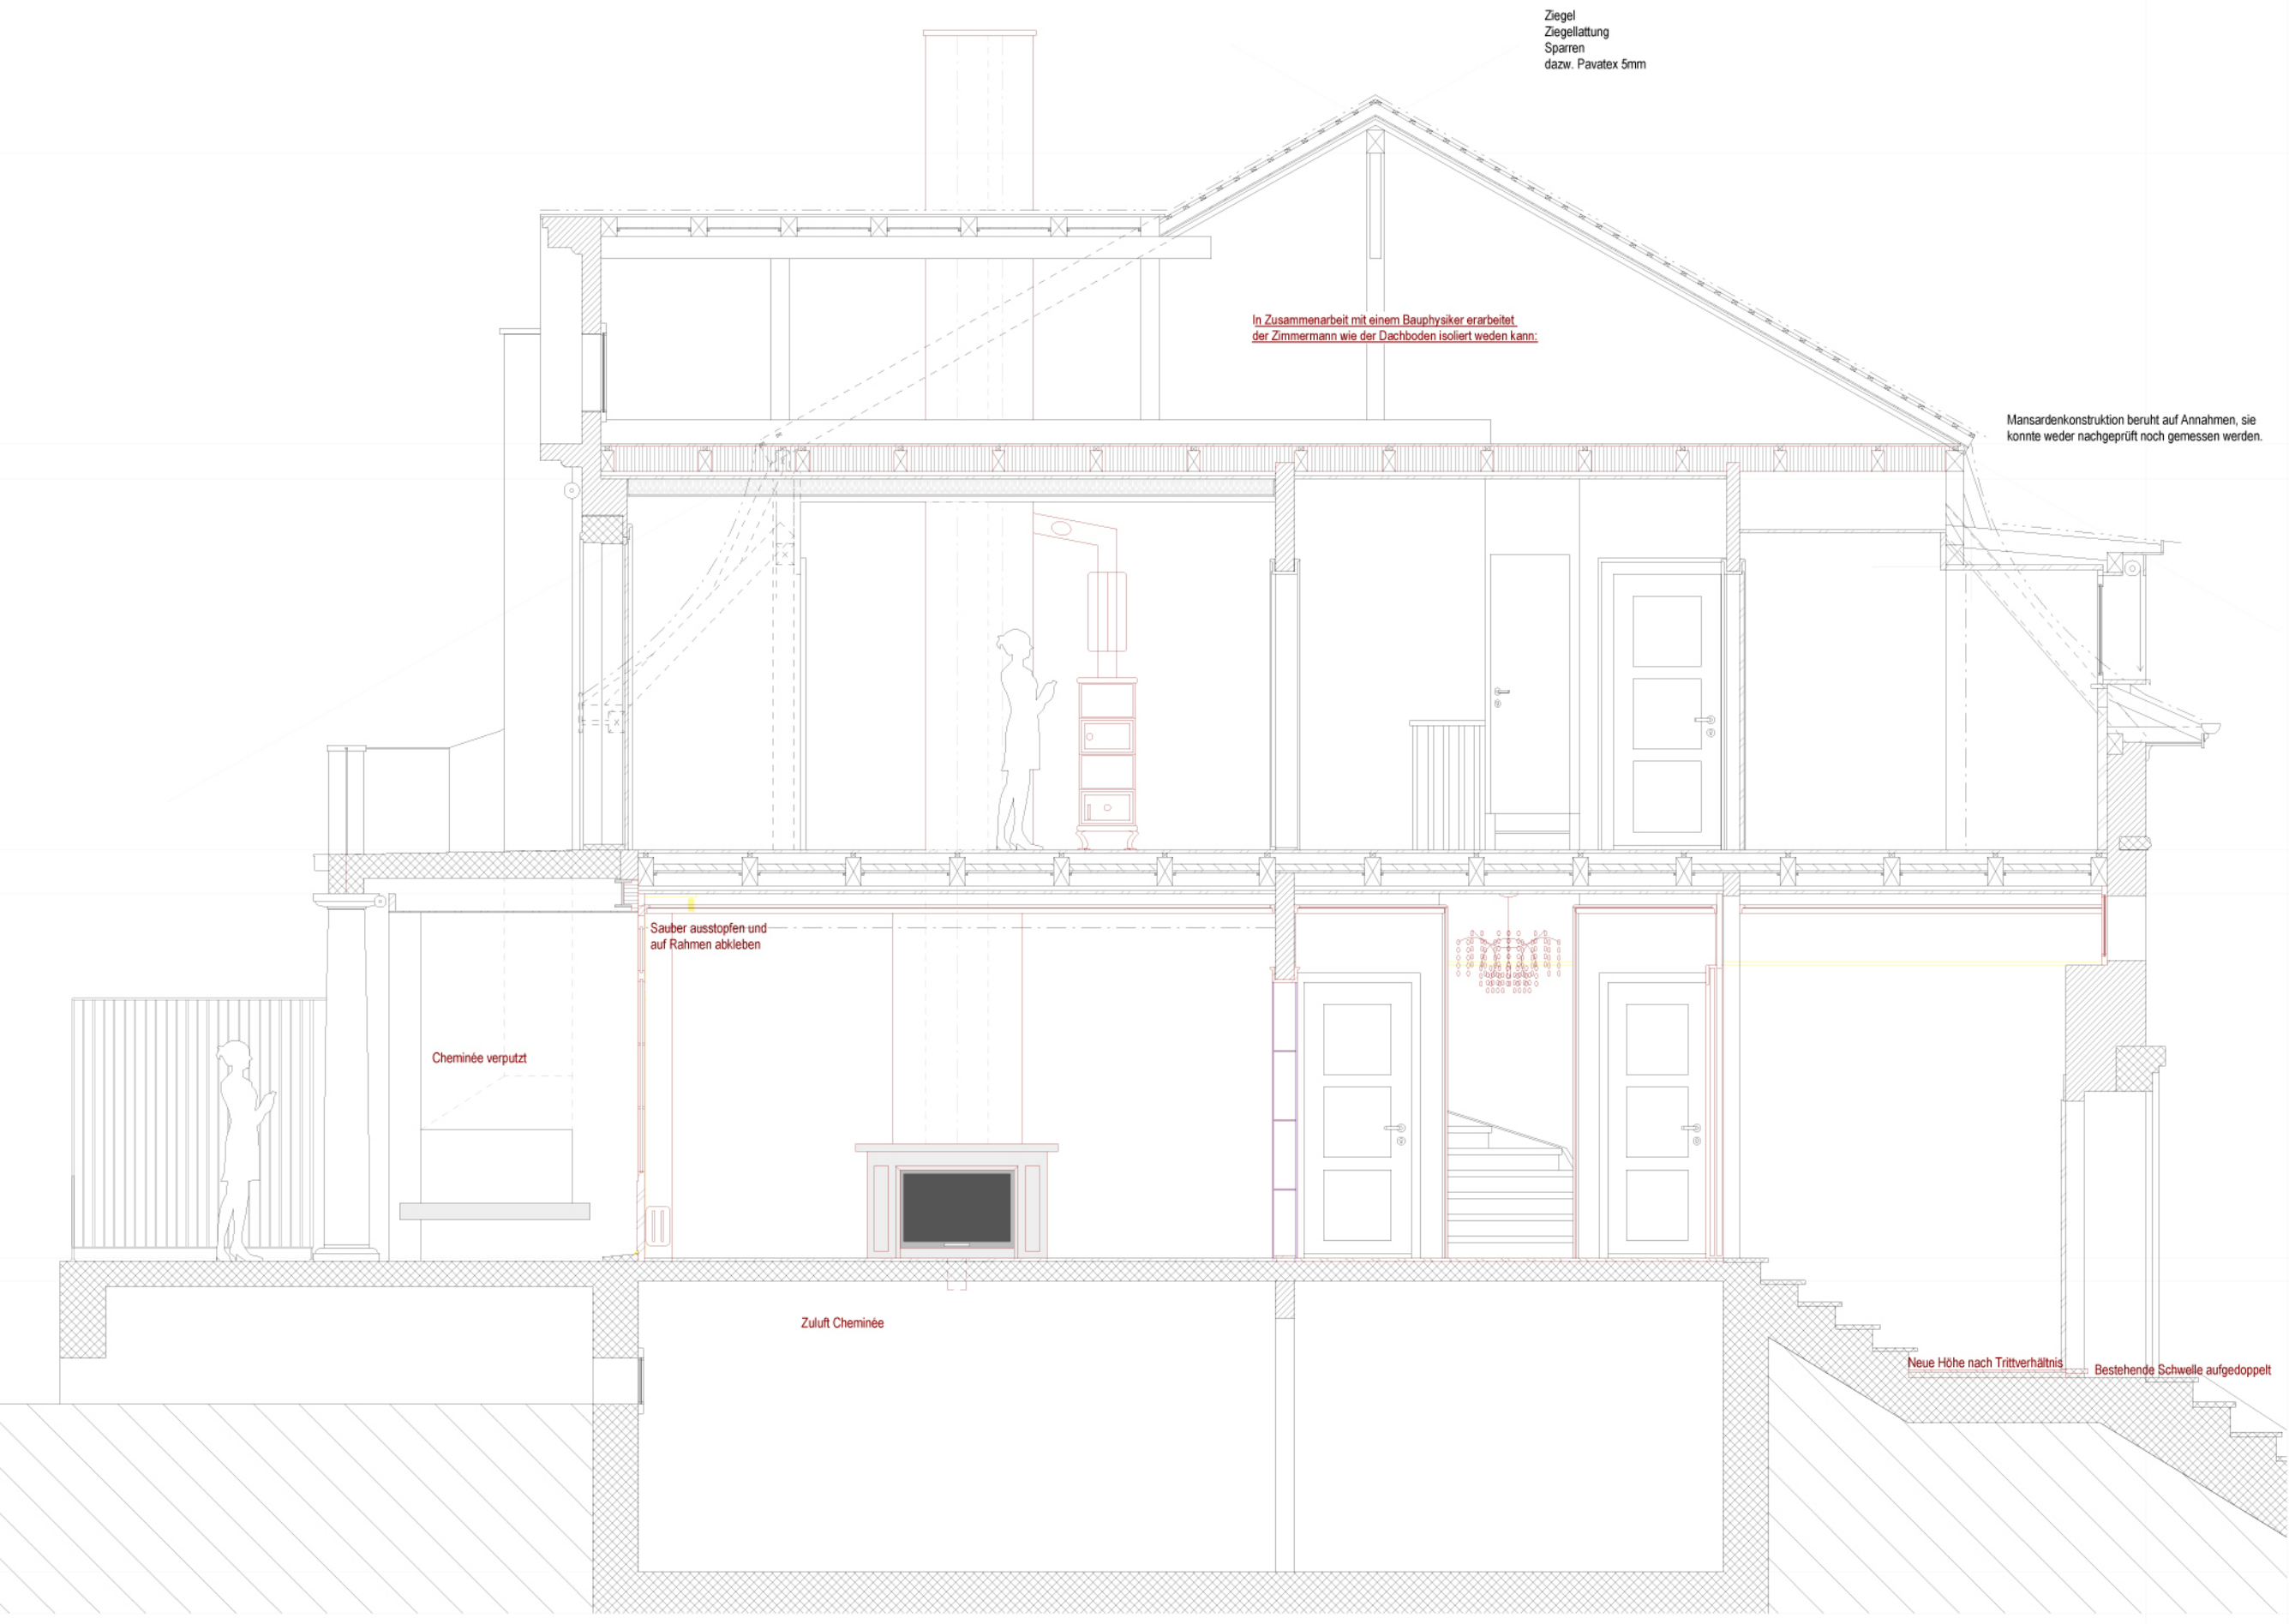

Ziegel
Ziegellattung
Sparren
dazw. Pavatex 5mm

In Zusammenarbeit mit einem Bauphysiker erarbeitet
der Zimmermann im Nassbereich neuen Dachaufbau.

Mansardenkonstruktion beruht auf Annahmen, sie
konnte weder nachgeprüft noch gemessen werden.

Leitungsführung in Decke

rausgrüben und
ausschäumen


Küchendecke so hoch wie möglich

Dampfsperre sauber verklebt

Verbunddraffstore
ELEKTRO

2.07⁵

OK 50
1.030

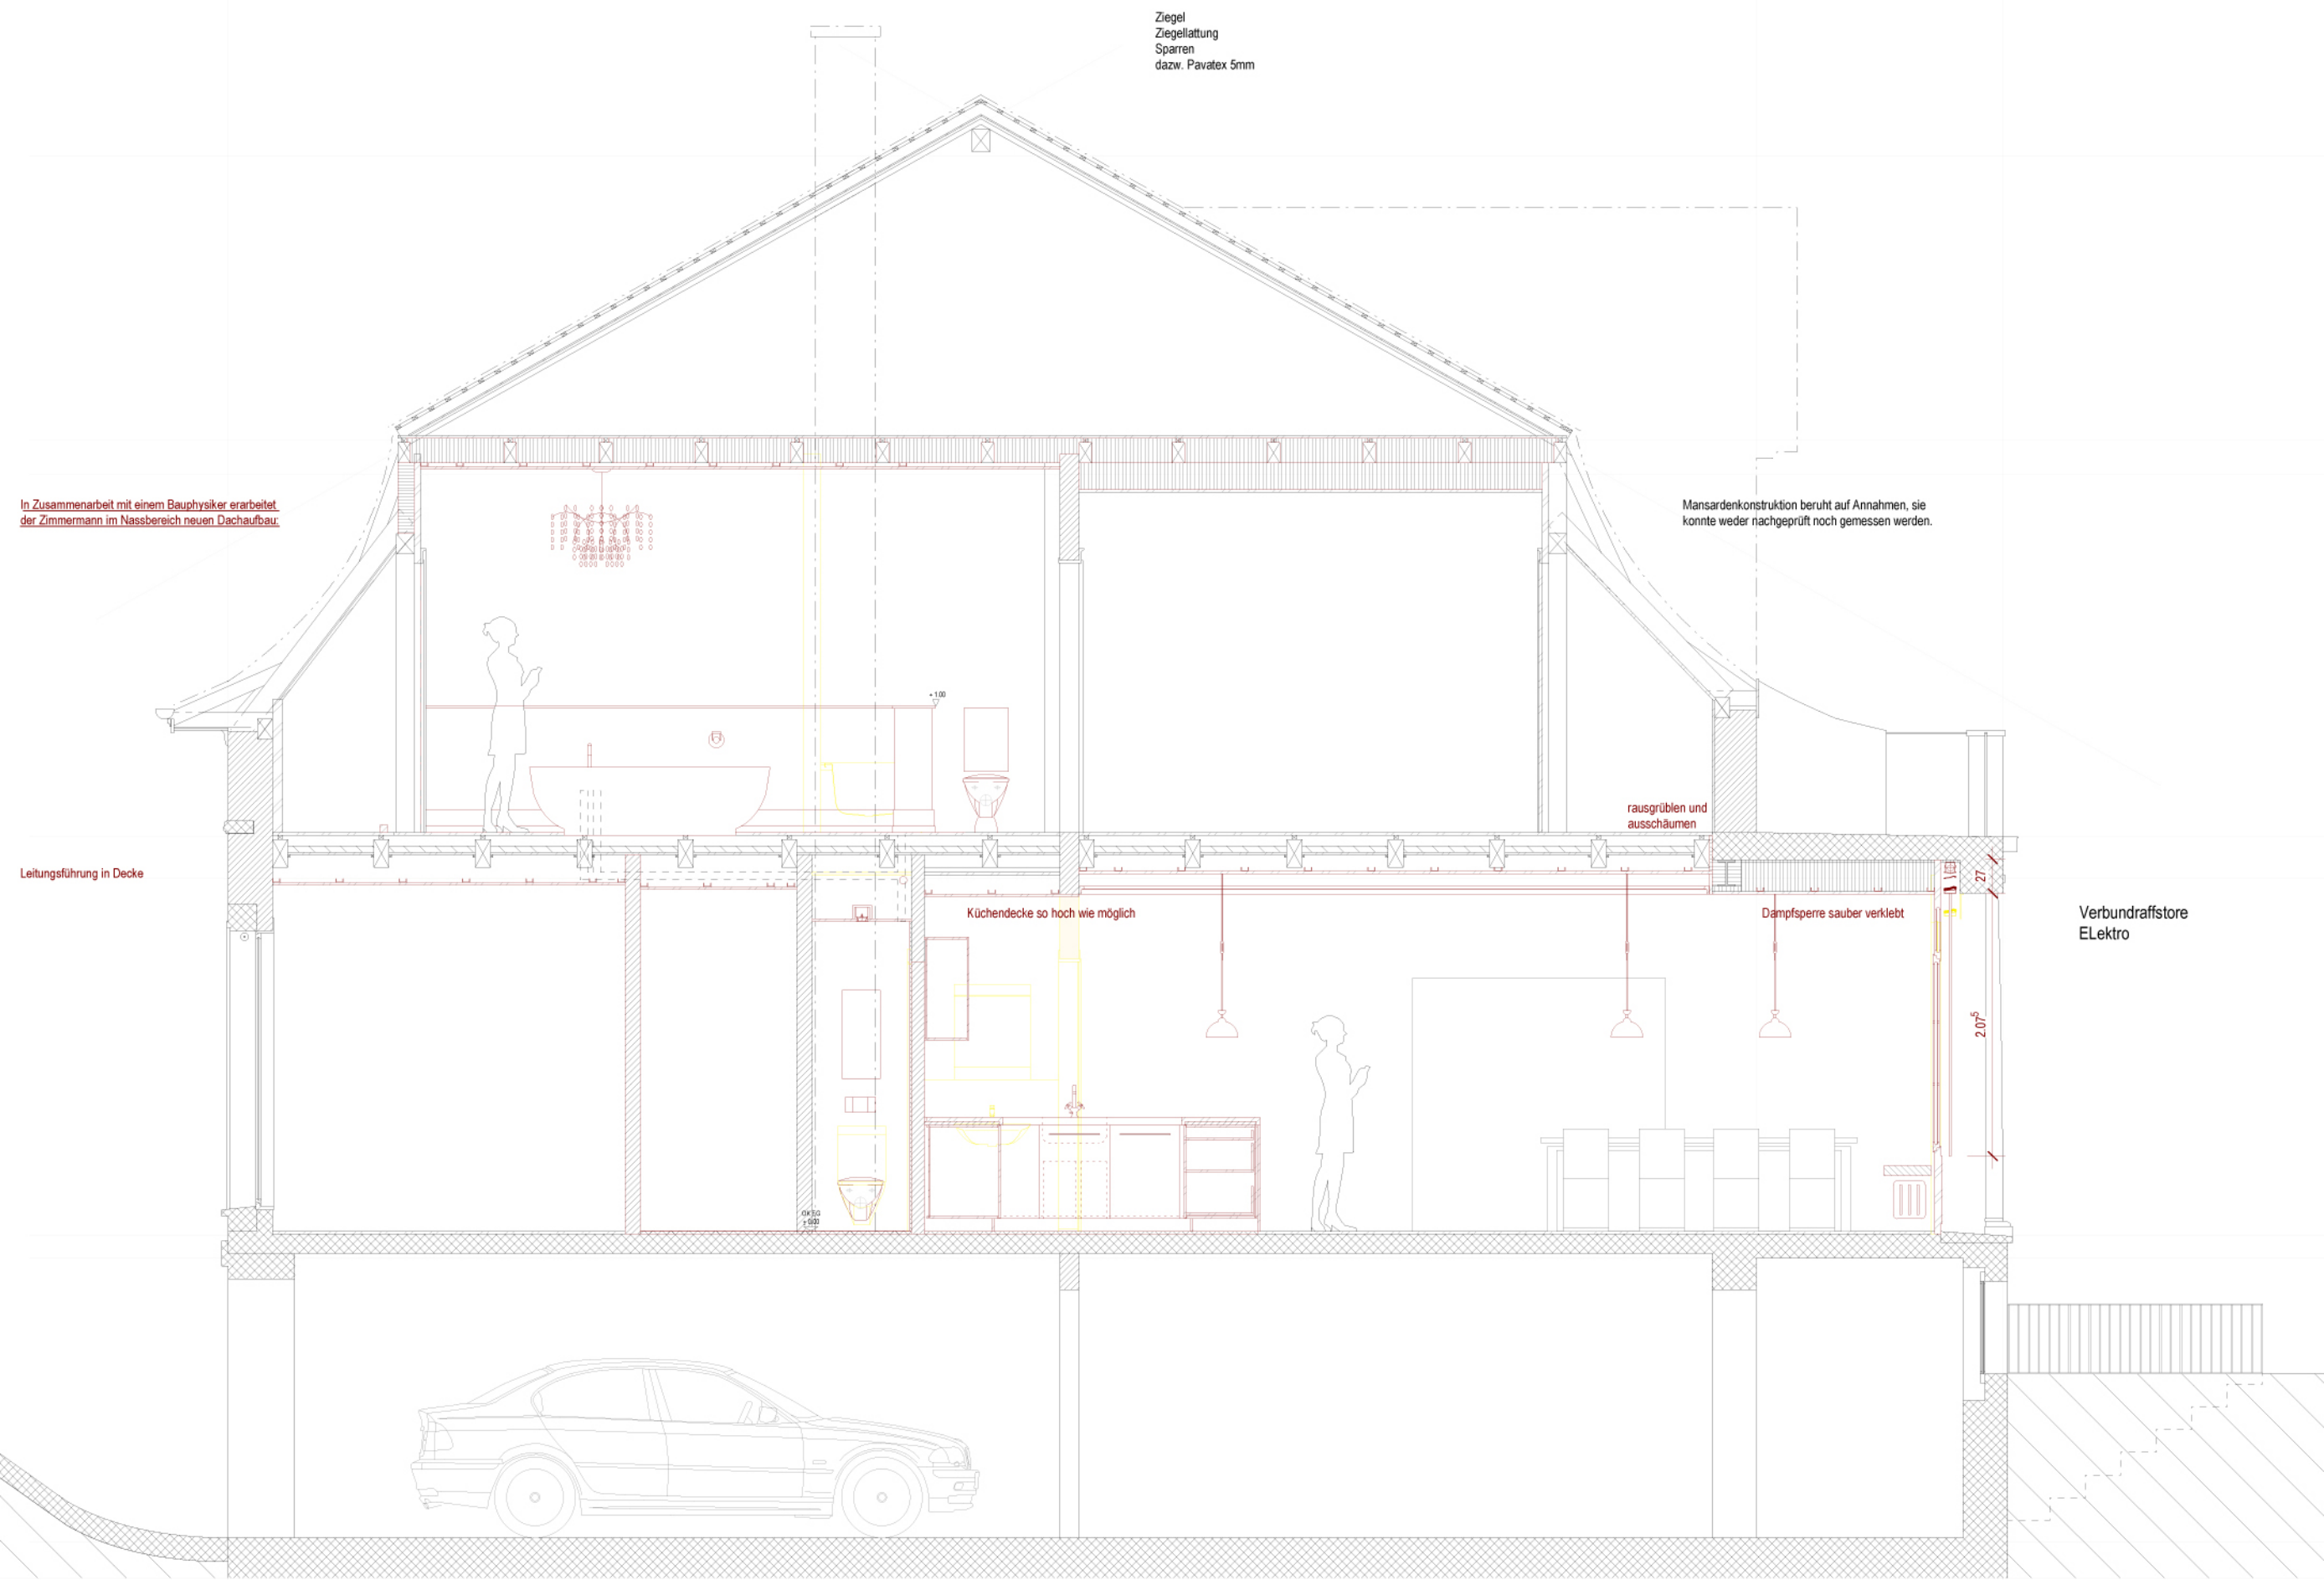

OK First + 8.70⁵

DACHGESCHOSS + 6.28⁵

1. OBERGESCHOSS + 3.15

ERDGESCHOSS ±0.00

UNTERGESCHOSS - 2.42



OK First

+ 8.70⁵

DACHGESCHOSS

+ 6.28⁵

1. OBERGESCHOSS

+ 3.15

ERDGESCHOSS

±0.00

UNTERGESCHOSS

- 2.42

