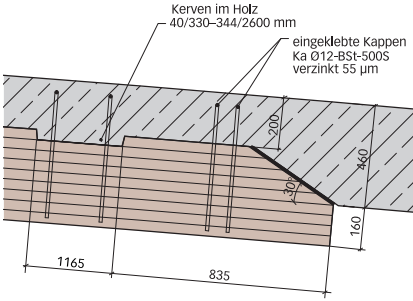


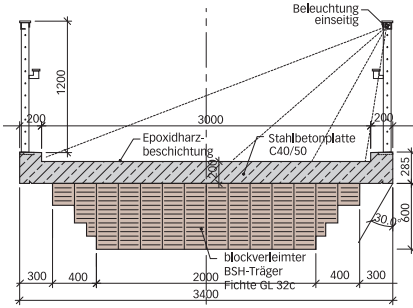


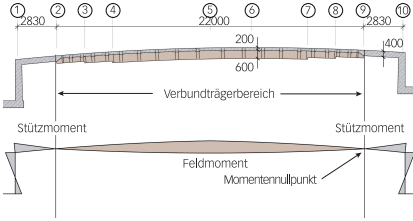


**Oben**: Längsschnitt – Schubverbund: Kerven mit eingeklebten Bewehrungsbügeln am Übergang Holz-Beton.

**Mitte**: Querschnitt – der blockverleimte Brettschichtholzträger wird durch auskragende Stahlbetonplatte geschützt.

**Unten**: Zusammenhang zwischen Momentenverlauf in Tragwerkslängsrichtung und Materialeinsatz.